

CRE, CRIE, with pressure sensor CRNE mit Drucksensor

GRUNDFOS®




1

Control panel

Setpoint
Sollwert

Bedientastatur

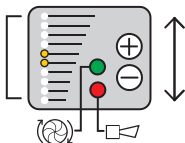

2

Operating indications
Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
	OK	Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	Fault/Störung
	Running/Läuft	Running/Läuft
	Stop	Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt



See Installation and
Operating Instructions

Siehe Montage- und
Betriebsanleitung

3

Start-up

The pump starts automatically when the electricity supply is switched on.


Inbetriebnahme

Die Pumpe läuft automatisch an, wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet wird.

4

Setpoint setting


Sollwert-einstellung

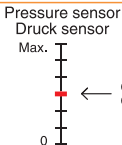

5


Max. or min. curve

MAX- oder MIN-Kennlinie

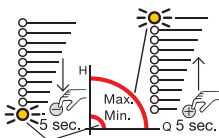

6

Start Einschalten

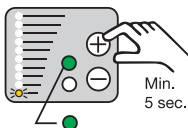

7

Stop Ausschalten

